

概要

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

townew 製品のご使用で、家でもオフィスでも、より便利かつきれいなゴミ処理方法をご体験いただくことができます。

安全上のご注意

安全にご使用いただくため、本製品をご使用になられる前に説明書をよくお読みください。この説明書は、大切に保存してください。

1. 本製品は、家庭またはその他屋内環境でのみご使用ください。
2. 潜在的な危険または傷害が発生しないよう、説明書に従って正確にご操作ください。
3. 本製品のクリーニングが必要な場合には、湿った布でプラスチック表面をきれいに拭いてください。
4. 本製品を水やその他の液体に浸したり、水道の水で洗い流したりしないでください。
5. 長期間使用しない場合は、電源をオフにしてください。
6. 蓋を強く押ししたり無理に閉めたりしないでください。
7. 自動密閉時に、蓋またはカバーを手動で開けないでください。

本製品内に可燃性・爆発性、または燃焼中、発煙中のものを置かないでください。

8. 火災、感電または人的損害が発生しないよう、指定された仕様でかつ安全規格認証を取得したアダプターで本製品を充電してください。

9. 製品の自己修理を試みないでください。修理保証が無効となります。

10. 本製品は、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人(子供を含む)、または経験や知識がない人が使用することを意図されていません。ご使用の際は、安全を監督する責任者のもとで使用しなければなりません。

11. 子供が本製品を使用する場合、玩具にして遊ぶのを避けるため、付き添いの方がいる状況下でご使用になるようご注意ください。

12. 本製品には、熟練者のみが交換できるバッテリーが含まれています。


13. 8歳以上のお子様や身体的、知覚または精神的能力が低下している人、または経験および知識が不足している人でも、監督下にあるか、本製品の安全な使用に関する指示が与えられており、付随する危険性を理解している場合、本製品を使用することができます。

14. お子様の本製品を使って遊んだりしないよう、ご注意ください。

15. 監督者が不在のときに、清掃とメンテナンスをお子様が行ってはなりません。

製品に紹介

※イラストは、他品番 (TWN1001) になりますがご使用方法は同じです。

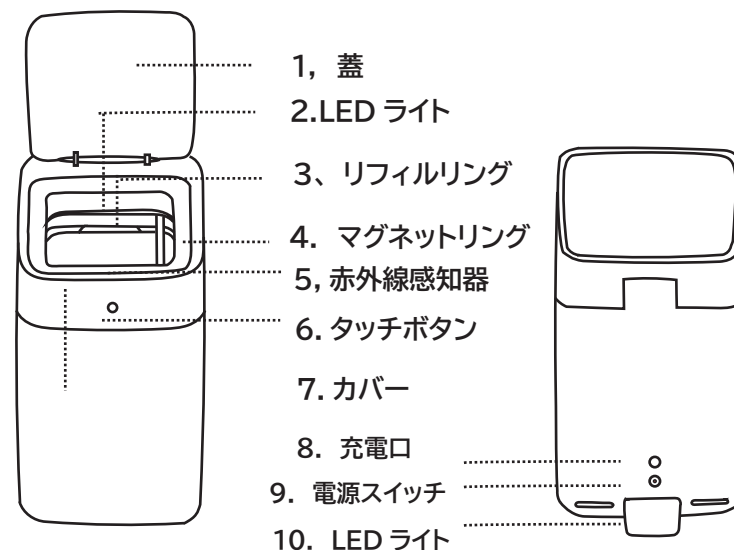

基本パラメーター

名称	T Air X
容量	13.5L
バッテリー仕様	7.4V2200mAh
充電時間	5 時間
アダプター仕様	DC 5V 2A

操作説明

1. 初回使用

STEP1：本体裏面のスイッチをオンにし、初回使用前に完全に充電してください。

STEP2：タッチボタンを長押しします。2回ビープ音が鳴ったら手を放します。自動的にゴミ袋がセットされ、正常にご使用いただけます。

2. 自動感知モード

赤外線センサーパネルの上 35cm 以内の物体を感知すると、自動的に蓋が開きます。物体が遠ざかると自動的に蓋が閉まります。

3. 開蓋モード

タッチボタンに軽くタッチするとビープ音が鳴った後、蓋が開いたままの状態になります。再び軽くタッチすると、自動感知モードに戻ります。


4. 自動密閉・自動ゴミ袋交換

タッチボタンを長押しします。2回ビープ音が鳴ったら手を放します。自動密閉を開始します。カバーが自動的に上がった後、ゴミ袋を取り出してください。カバーが元の位置に戻ると、自動的に新しいゴミ袋に交換されます。


5. 充電

充電切れになると、連続してビープ音を発します。機器の電源はオンにしたまま、指定された仕様のアダプターで充電してください。LED ライトは充電中には点滅し、充電が完了すると点滅は止まります。


リフィルリングの交換

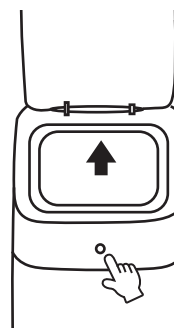


1. 開閉モードに切り替えます。

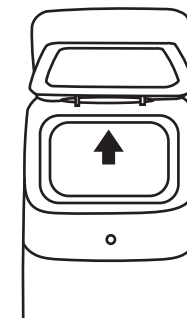


2. マグネットリングを取り出します。

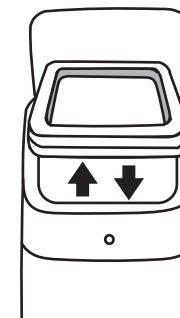


3. リフィルリングを交換します。

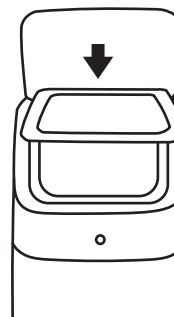

4. マグネットリングを戻します。

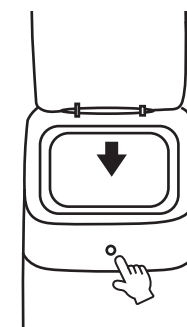

5. 自動感知モードに切り替えます。

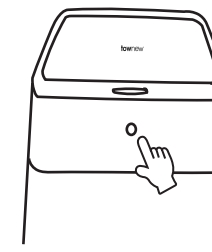

6. タッチボタンを長押しすると、ごみ袋の自動交換は完了します。

トラブルシューティング

故障	解決方法
自動感知の異常	タッチボタンを軽くタッチし、開蓋モードになっているかどうか確認してください。
タッチボタンの異常	電源を切り、10 秒後に再起動してください。
ゴミ袋の交換異常	容器内のゴミを速やかに除去してください。

製品の回収

環境および健康への悪影響を防止するため、本製品を廃棄する際は一般ゴミと一緒に投棄せずに、お住まいの国 / 地域における電器、電子製品回収に関する規定に従って正確に回収処理してください。

修理・保証方針

この修理保証条項は、townew の正規販売店または代理店から直接買い受けた製品にのみ適用されます。当社は、製品材料または工程問題による製造上の欠陥を含め、お買い上げ日から 1 年間の修理保証をご提供いたします。修理保証期間中の故障について、当社は修理、交換または返品サービスを行うことができます。

修理保証サービスをお申込みいただく必要がある場合、販売店にご連絡の上、お買い上げ日の記載されている領収書、注文明細および製品の問題に関する説明をご提供ください。

修理保証対象外

- キズ、へこみ、プラスチックの消耗などの外観上の損傷。
- 誤操作、事故（衝突、火災および食品または液体の流出を含むが、これらに限定されない）、使用上の不注意、大きな力による取扱いまたは無断改造・修理・設置、テスト、また不適切な保管によって引き起こされた欠陥または損壊。
- 異常使用または正常でない環境下で使用したことが原因で起きた製品の損壊。
- 正常な使用によって生じた正常な摩耗。
- 経年劣化または使用によるバッテリーの放電時間の短縮。

免責事項

本情報は参考情報としてのみであり、いかなる形式の公約を約束するものではありません。法律で認められている範囲において、本保証および記載された救済内容は、口頭、書面、法定、明示または黙示を問わず、他のすべての保証、救済内容および条件に代わる最優先されます。townew は、商品性の保証、特定の目的への適合性の保証、および隠された欠陥や潜在的な欠陥に対する保証など、法律で許可されている範囲で、法的および提示している保証を否認します。townew はそのような保証に関しては否認できません。部の州（国および州）では、提示する保証（または条件）の継続期間を制限することが許可されていないため、上記の制限が適用されない場合があります。townew は、ごみ箱のサービスが中断することなく、またはエラーのない操作継続できることを保証致しません。ここに提供される保証救済は、消費者への唯一かつ排他的な救済となります。